


GEBRUIKSAANWIJZING

SkinVibe Luna MiniWireless Draadloze Stijltang

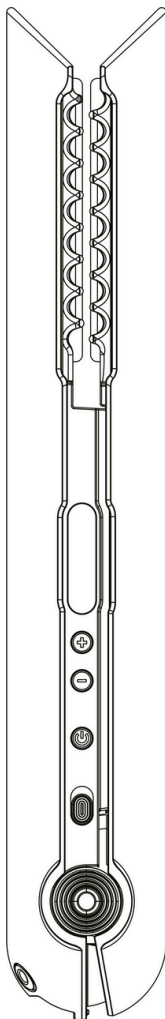

U vindt hier meer informatie:

www.skinvibe.global



Nederlandse versie

BEDANKT

We zijn erg blij dat je voor SkinVibe hebt gekozen!

Jouw tevredenheid is onze prioriteit, dus we zorgen ervoor dat we je producten van hoge kwaliteit leveren.

Lees de bijgevoegde gebruikershandleiding aandachtig door, deze bevat belangrijke informatie over het juiste gebruik van onze producten.

Met vriendelijke groet,
SkinVibe Team

INHOUD

Inleiding	1
Inhoud van de verpakking	2
Veiligheidsvoorschriften	2
Opbouw van het toestel	3
Accu opladen	4
Toestel bedienen	4
Reiniging en onderhoud	7
Toestel afvoeren	7
Technische specificaties	7
Garantie	8
Contactinformatie	8
Certificaten	10
Instructies in andere talen	11

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- SkinVibe Luna MiniWireless Draadloze Stijltang
- Oplaadpunt
- USB-C-kabel
- Gebruikershandleiding
- Apparaattas
- Bedankkaart



VEILIGHEIDSMATREGELEN

Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het apparaat, evenals op alle gereedschappen, accessoires, het oplaadstation, de USB-kabel en de stroomkabel.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen.
- Gebruik het apparaat altijd met de bijgeleverde USB-oplaadkabel. Indien de stroomkabel beschadigd is, dient deze door een servicecentrum te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat is niet waterbestendig. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water. Water kan gevaarlijk zijn, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Steek geen onbekende voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Als het apparaat niet goed functioneert, is gevallen, beschadigd, buiten is achtergelaten of in het water is gevallen, mag u het niet gebruiken of aanraken voordat u contact opneemt met de klantenservice.
- De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen tijdens gebruik heet aanvoelen. Laat ze na gebruik afkoelen. Wees voorzichtig met het apparaat, vooral in de nabijheid van kleine kinderen.
- Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt.
- Gebruik het toestel niet totdat het volledig is opgeladen.
- De batterij in uw apparaat is niet vervangbaar. Als uw apparaat niet goed functioneert of de batterij beschadigd is, probeer deze dan niet zelf te vervangen; neem contact op met een servicecentrum.
- Stel het apparaat niet bloot aan vlammen of hoge temperaturen, omdat dit kan resulteren in batterijproblemen.
- Contact met de huid kan leiden tot irritatie. Reinig de huid bij contact met water en zeep.
- Contact met de ogen kan leiden tot irritatie. Indien de stof in uw ogen komt, spoel dan onmiddellijk en zoek medische hulp.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het stylen van droog haar. Niet toepassen op nat of vochtig haar.
- Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen. Gebruik het apparaat niet wanneer het op het lichtnet is aangesloten.

- Als het apparaat in vloeistof valt terwijl het aan de oplader is of de stekker nog in het stopcontact zit, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer het apparaat gedurende 6 maanden niet wordt gebruikt, verliest de batterij zijn prestaties. Als het product 14 dagen of langer niet in gebruik is, zet het dan aan, ontlad de batterij en laad deze vervolgens volledig op. Herhaal dit proces elke 14 dagen als het apparaat niet continu wordt gebruikt.

STRUCTUUR VAN HET APPARAAT

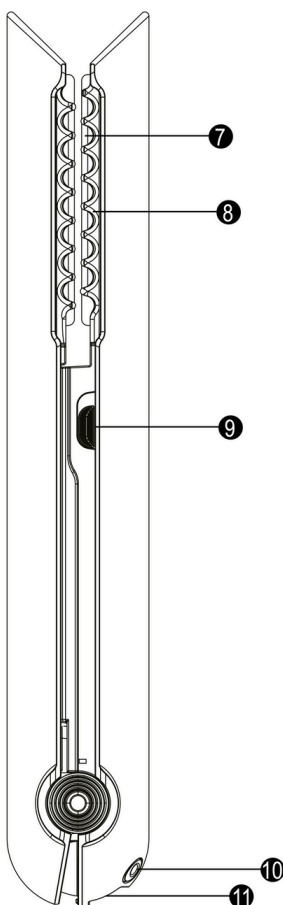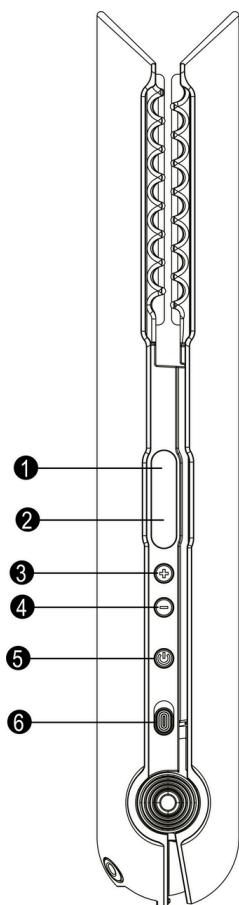

1. Temperatuurmeter
2. Batterij-indicator
3. Temperatuurverhoging "+"
4. Temperatuurverlaging
5. Aan/uit-knop
6. Reisbeveiligingsslot (Vliegtuigstand)
7. Verwarmingsplaten
8. Een borstel om haar te ontwarren
9. Verwarmingsplaat vergrendeling
10. Oplaadpoort voor oplaadstation
11. USB-C-oplaadpoort

DE ACCU OPLADEN

Opladen met een USB-C-kabel.

Het apparaat ontvangt draadloze voeding via een ingebouwde oplaadbare batterij die regelmatig moet worden opgeladen. Volg deze stappen om de batterij op te laden:

1. **Uitschakelen:** zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld.
2. **Verbinding:** Verbind de USB-C-stekker met de poort aan de achterzijde van het apparaat.
3. **Oplaadtijd:** Het opladen neemt ongeveer 4 uur in beslag. Het batterijpictogram op het scherm toont het batterijniveau aan.
4. **Klaar voor gebruik:** een volledig opgeladen batterij wordt op het scherm weergegeven. Uw apparaat is gereed voor gebruik.

APPARAATBEDIENING


Voor gebruik:

1. **Vliegtuigmodus deactiveren:** schuif de knop omhoog.
2. **Kam je haar:** Zorg ervoor dat je haar gekamd en gestyled is in de richting van het gewenste haarstijl.
3. **Maak het haar licht vochtig:** Maak het haar gelijkmatig en licht vochtig met stylingproducten, water of een handdoek.
 - Als je haar te nat is, kun je het niet goed stylen. Zorg er daarom voor dat het alleen licht vochtig is.



Tips voor het optimale stylingresultaat:

1. Kam je haar met een borstel.
2. Verdeel je haar in secties zoals weergegeven in de afbeelding.
 - Als je vol haar hebt, kun je het gemakkelijker stylen door het in kleinere secties te verdelen.
3. Begin met stylen vanaf de achterkant van je hoofd, van 1 naar 2 en vervolgens van 3 naar 4.

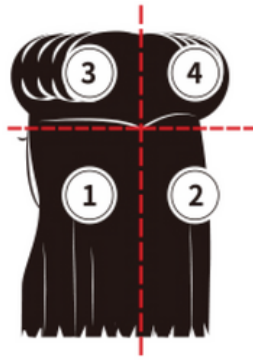


Haar stijlen:

1. Neem een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Neem niet te veel haar tegelijk, want dat kan het stijlen bemoeilijken.
2. Plaats een haarlok tussen de platen van het apparaat en druk van de aanzet tot de punten.
3. Beweeg de stijltang geleidelijk van de wortels naar de punten en pas de snelheid aan voor het optimale resultaat.
4. Herhaal stap 1-3 voor de overige delen van je haar. Begin met de onderste secties en werk naar boven.



De punten draaien (voor strakke krullen):

1. Neem een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Zorg ervoor dat de haarlok tussen de platen van de stijltang geplaatst is.
2. Klem de stijltang vast aan de punten van je haar, zodat de platen het haar aanraken en wikkel ze voorzichtig om de stijltang.

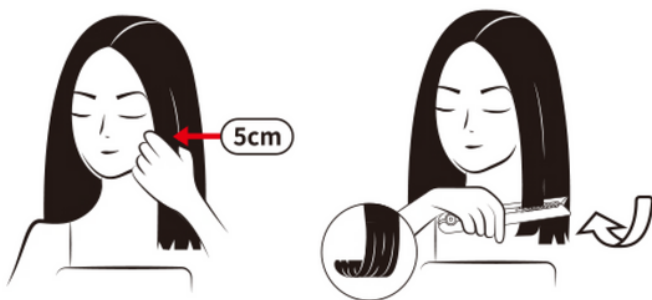

3. Draai de stijltang naar binnen, zodat de platen naar uw hoofd gericht zijn en de punten van uw haar van u af wijzen.



4. Houd de stijltang ongeveer 7 seconden op je haar. Als de krullen niet blijven zitten, herhaal deze stap dan.

- Let op: Houd de stijltang niet langer dan 10 seconden op dezelfde plek om schade aan uw haar te vermijden.

5. Herhaal stappen 1-4 voor de andere haarsecties.



SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Houd het apparaat na elk gebruik schoon. Zet het apparaat uit voordat u het reinigt en wacht tot de verwarmingsplaten volledig zijn afgekoeld.

- Dompe het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Veeg het toestel af met een droge of lichtvochtige doek.
- Vermijd het gebruik van bijtende stoffen zoals alcohol of krachtige schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Hanteer het apparaat met zorg.

AFVOER VAN HET TOESTEL

Dit apparaat is uitgerust met een batterij. Probeer de batterij niet zelf uit het apparaat te halen. Het apparaat dient te worden ingeleverd bij een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf voor elektrische apparaten.

Afvalverwerking moet plaatsvinden in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Model: SV-003BK, SV-003WH
- Scherm: LED
- Vermogen: 22 W
- Ingangsspanning: DC 5V-2A
- Temperatuurbereik: 165 °C, 185 °C, 210 °C
- 4000mAh lithium-ionbatterij
- Opladen: meegeleverde USB-C-kabel
- Werktijd: 50 minuten
- Oplaadtijd: 4 uur

Geproduceerd in VRC

Bewaar deze gids voor toekomstig gebruik.

GARANTIE

De garant is: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NO: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen

De garantie is van toepassing op het product: SkinVibe Luna MiniWireless Draadloze Stijltang.

Gefeliciteerd met uw weloverwogen keuze.

Op ons product geldt een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie wordt verleend op basis van een aankoopbewijs (kassabon of btw-factuur).

Om een defect te rapporteren, moet de Koper contact opnemen met het Erkende Servicecentrum op: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakau, Polen.

De beschikbare contactkanalen zijn als volgt:

- Per e-mail:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

De Garant haalt het Product op eigen kosten bij de koper op. De Garant is verantwoordelijk voor de kosten van reparatie of vervanging, inclusief verzendkosten, arbeid en materialen.

In het geval van een gegronde klacht verbindt de Garant zich ertoe het defecte Product of de beschadigde onderdelen daarvan binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht kosteloos te repareren of te vervangen. De Garant is verplicht om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren op klachten die voortkomen uit deze garantie.

De garantie dekt niet het risico van onopzettelijk verlies of schade aan het Product tijdens het transport naar het Geautoriseerde Servicecentrum, wanneer het transport door de Koper wordt geregeld.

De garantie dekt niet:

- a) gebruikelijke slijtage;
- b) regelmatige technische inspecties;
- c) schade en defecten die voortkomen uit onjuist gebruik, gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing of door het gebruik van het Product op een andere manier dan gebruikelijk;
- d) schade die voortvloeit uit het gebruik van het Product in strijd met het beoogde doel, waaronder:
 - fysieke, esthetische of oppervlaktebeschadiging als gevolg van onjuist gebruik of wijziging;
 - onjuiste installatie of gebruik van het Product in strijd met de richtlijnen; het niet onderhouden ervan volgens de aanbevelingen van de fabrikant;
 - installatie die niet voldoet aan de gebruiksaanwijzing en de geldende veiligheidsnormen;

- het gebruik van het Product met niet-aangeraden accessoires of randapparatuur;
- reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerden;
- wijziging van het Product zonder goedkeuring van de importeur of het Geautoriseerde Servicecentrum, zoals:
 - het verhogen van de productparameters boven de waarden die in de instructies zijn gespecificeerd;
 - het aanpassen van het Product aan lokale technische normen in andere landen dan waarvoor het is ontworpen;
 - nalatigheid.

e) ongevallen, brand, blootstelling aan vloeistoffen of vocht, chemicaliën en andere stoffen, overstromingen, trillingen, extreme hitte, onvoldoende ventilatie, aansluitingen met een te hoog of onjuist voltage, straling, elektrische ontladingen, waaronder bliksem, en alle externe krachten en invloeden.

De garantie is van toepassing binnen de Europese Unie.

Indien het verkochte artikel niet overeenkomt met de overeenkomst, heeft de Koper van rechtswege recht op rechtsmiddelen, die voor rekening van de verkoper komen, zonder dat de garantie deze rechtsmiddelen beïnvloedt.

CONTACTGEGEVENS

Contact: handel@itrg.pl

Service: RMA@itrg.pl

Contact: contact@skinvibe.global

Importeur en verdeler:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Krakau, Polen
 VAT NO: PL9452174051

Producent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Warschau, Polen
 VAT NO: PL9522268798

CERTIFICATEN



Instructies voor het beschermen van het milieu

Let op: Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2002/96/EG en de Poolse Wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer.

Deze markering geeft aan dat dit apparaat na gebruik niet met het andere huisvuil mag worden weggegooid.

Let op: dit apparaat hoort niet bij het huisvuil!

Het product moet gescheiden worden ingezameld op de aangewezen locaties.

Door op de juiste wijze om te gaan met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, voorkomt u schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu door de aanwezigheid van gevaarlijke componenten en het onjuist opslaan en verwerken van deze apparatuur.



Waarschuwing voor de veiligheid van kinderen

Let op: Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Het symbool van een doorgestreept kinderhoofd geeft aan dat het apparaat bij onjuist gebruik door jonge kinderen een risico op verstikking, brandwonden of andere gevaren kan vormen. Houd het buiten hun bereik.



Waarschuwing voor water en elektrische toestellen

Let op: Dit product is een elektrisch apparaat. Het mag niet in water worden ondergedompeld of in direct contact met vloeistoffen komen (bijv. tijdens het baden).

Het symbool van een doorgestreepte badkuip geeft aan dat het apparaat niet gebruikt mag worden in een badkuip, douche of overvolle watertanks.

Wees bijzonder voorzichtig in badkamers.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (nr. SV-003/2025/CE/1)



Product: SkinVibe Luna MiniWireless Draadloze stijltang (model nr. SV-003BK, SV-003WH)

Producent:

Visionary Group Sp. z o.o.

VAT NO: PL9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Warschau, Polen

Deze conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het onderwerp dat hierboven is vermeld, voldoet aan de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU. De volgende normen zijn toegepast:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015

RoHS



INSTRUCTIES IN VERSCHILLENDE TALEN

Volledige versies van de gebruikershandleidingen in verschillende talen zijn online toegankelijk.

Bezoek onze site:

www.skinvibe.global/pages/manuals

of scan de QR-code hieronder:

