

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma



Dowiedz się więcej na:

**[www.skinvibe.pl](http://www.skinvibe.pl)**



**Polska wersja**

## **DZIĘKUJEMY**

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,  
Zespół SkinVibe

## **SPIS TREŚCI**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Wstęp .....                        | 1  |
| Zawartość pudełka .....            | 2  |
| Funkcje .....                      | 2  |
| Wskaźniki LED.....                 | 2  |
| Opis produktu .....                | 3  |
| Opis przycisków .....              | 3  |
| Jak używać .....                   | 4  |
| Czyszczenie filtra powietrza ..... | 7  |
| Dysze do stylizacji .....          | 8  |
| Środki bezpieczeństwa .....        | 9  |
| Dane techniczne .....              | 9  |
| Gwarancja .....                    | 10 |
| Dane kontaktowe.....               | 11 |
| Certyfikaty .....                  | 12 |
| Instrukcje w innych językach ..... | 13 |

# ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

---

- Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma
- Trzy magnetyczne dysze do stylizacji włosów
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie
- Kartka z podziękowaniem

## FUNKCJE

---

- Technologia plazmy zapobiega elektryzowaniu się włosów, generując 1 miliard jonów dodatnich i ujemnych.
- Suszarka wyposażona jest w funkcję czujnika dotyku, co umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podczas użytkowania.
- Zapewnia cichy, ale mocny nadmuch dzięki wysokowydajnemu silnikowi BLDC o prędkości 110 000 obrotów na minutę.
- Indywidualna pielęgnacja dostosowana do sytuacji w 7 trybach.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki wyświetlaniu ostrzegawczych komunikatów na ekranie w przypadku awarii.
- Odczepiana magnetyczna pokrywa filtra powietrza ułatwia usuwanie kurzu.
- Dostępna jest 2-stopniowa regulacja prędkości nadmuchu i 4-stopniowa regulacja temperatury powietrza.
- Dołączone do zestawu magnetyczne dysze ułatwiają modelowanie włosów.
- Łatwa do odczytu obsługa dzięki ekranowi LCD.
- Prosta obsługa przyciskami.
- Gruby przewód, który się łatwo nie skręca i nie jest podatny na uszkodzenia nawet przy fizycznym uderzeniu.

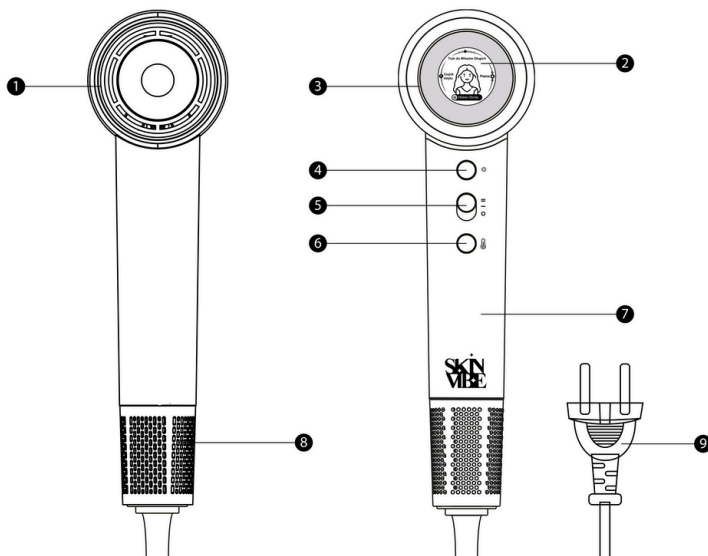
## WSKAŹNIKI LED

---

W trakcie suszenia okrągła ramka ekranu świeci się na 4 różne kolory, w zależności od wybranej temperatury.

- **Gorące powietrze:** czerwona dioda
- **Ciepłe powietrze:** pomarańczowa dioda
- **Łagodne powietrze:** żółta dioda
- **Zimne powietrze:** niebieska dioda


## OPIS PRODUKTU



- ❶ Wylot powietrza
- ❷ Ekran LCD
- ❸ Pierścień wskazujący temperaturę
- ❹ Przycisk zmiany trybu
- ❺ Przycisk zmiany prędkości powietrza

- ❻ Przycisk zmiany temperatury powietrza
- ❼ Uchwyt urządzenia z czujnikiem dotyku
- ❽ Filtr powietrza
- ❾ Wtyczka zasilająca

## OPIS PRZYCISKÓW

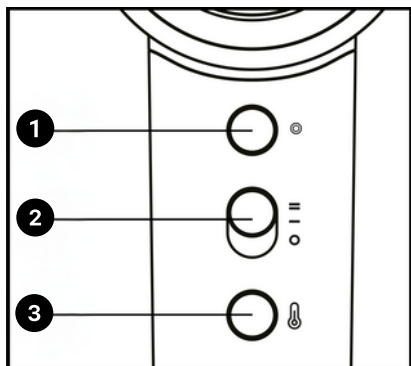

1. **Przycisk zmiany trybu:** Naciśnij, aby wybrać indywidualny tryb. Przytrzymaj przycisk dłużej, aby ustawić inny język ekranu.
2. **Przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia oraz przycisk zmiany prędkości powietrza:** Przesuń w górę lub w dół, aby włączyć/wyłączyć urządzenie oraz dostosować prędkość nadmuchu.
3. **Przycisk zmiany temperatury powietrza:** Naciśnij, aby zmienić temperaturę powietrza. Przytrzymaj przycisk dłużej, aby włączyć lub wyłączyć czujnik dotyku.

## 1. Włączanie/Wyłączanie zasilania

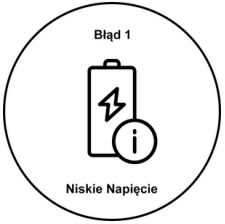
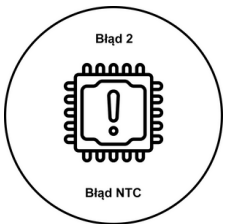
- Po umyciu włosów, osusz je ręcznikiem.
- Podłącz urządzenie do zasilania i uruchom.
- Włącz zasilanie i dostosuj żadaną prędkość nadmuchu za pomocą przycisku.


## 2. Zmiana temperatury powietrza i trybu

- Zmiana temperatury powietrza: Naciśnij przycisk zmiany temperatury powietrza, aby zmienić temperaturę.
- Zmiana trybu: Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać żądany tryb.

| Tryb                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Szybko suszy włosy, utrzymując stałą, wybraną temperaturę nadmuchu, z maksymalną prędkością 110 000 obrotów na minutę (92 000 w trybie niskiej prędkości).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz żadaną temperaturę spośród: ciepłego, gorącego lub zimnego powietrza. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Ciepłe powietrze:</b> <math>55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>◦ <b>Gorące powietrze:</b> <math>80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>◦ <b>Zimne powietrze:</b> Temperatura pokojowa</li> </ul> </li> <li>• Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.</li> </ul> |
|   | <p>Nakłada najpierw ciepłe, a następnie zimne powietrze, aby utrwalić stylizację.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciepłe powietrze <b>3</b> sekundy → Zimne powietrze <b>4</b> sekundy. Temperatura powietrza przełącza się automatycznie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Nakłada najpierw gorące, a następnie zimne powietrze, aby utrwalić stylizację.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gorące powietrze <b>3</b> sekundy → Zimne powietrze <b>4</b> sekundy. Temperatura powietrza przełącza się automatycznie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Tryb                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Podczas suszenia długich włosów, tryb używa odpowiedniej temperatury i czasu działania, aby zminimalizować uszkodzenia włosów.</p> <p><b>Sekwencja działania:</b></p> <p>1 minuta gorącego powietrza → 3 minuty w trybie naprzemiennym gorąco-zimno → 2 minuty ciepłego powietrza → 1 minuta zimnego powietrza → Naprzemienny tryb gorąco-zimno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po zakończeniu sekwencji urządzenie pozostaje w ostatnim używanym trybie naprzemiennym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Podczas suszenia krótkich włosów, tryb używa odpowiedniej temperatury i czasu działania, aby zminimalizować uszkodzenia włosów.</p> <p><b>Sekwencja działania:</b></p> <p>1 minuta gorącego powietrza → 1 minuta w trybie naprzemiennym gorąco-zimno → 1 minuta ciepłego powietrza → 1 minuta zimnego powietrza → Naprzemienny tryb gorąco-zimno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po zakończeniu sekwencji urządzenie pozostaje w ostatnim używanym trybie naprzemiennym ciepło-zimno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>Powietrze jest wydychane z niższą prędkością i temperaturą niż w trybie normalnym, co sprawia, że jest odpowiednie dla dzieci, zwierząt domowych lub do stylizacji. Prędkość obrotowa jest zmniejszona z maksymalnych 80 000 obrotów na minutę do minimalnych 65 000 obrotów na minutę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz żadaną temperaturę spośród: ciepłego, gorącego lub zimnego powietrza. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ciepłe powietrze:</b> <math>55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li><b>Gorące powietrze:</b> <math>65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li><b>Zimne powietrze:</b> <math>38 \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> </li> <li>Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.</li> </ul> |

| Tryb                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zapewnia przepływ powietrza o niskiej prędkości i temperaturze, co czyni go idealnym do suszenia sierści i skóry zwierząt o różnych rodzajach futra, które mają wyższą temperaturę skóry niż ludzie. Działa cicho, z prędkością obrotową od 65 000 do 75 000 obrotów na minutę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz żądaną temperaturę spośród: ciepłego, łagodnego lub zimnego powietrza. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ciepłe powietrze:</b> <math>45^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li><b>Łagodne powietrze:</b> <math>35^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li><b>Zimne powietrze:</b> temperatura pokojowa</li> </ul> </li> <li>Wyposażony w funkcję inteligentnej pamięci, która pozwala na uruchomienie suszarki z ostatnio ustawioną temperaturą nadmuchu, nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu.</li> </ul> |
|    | <p>Używaj produktu wygodniej, aktywując czujnik dotyku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji temperatury powietrza przez około 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć czujnik dotyku.</li> <li>Funkcja działa, gdy dotykasz głównej części urządzenia ręką podczas pracy. Po usunięciu ręki z głównej części urządzenia, działanie automatycznie ustaje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <p>To ostrzeżenie pojawia się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub styk wtyczki jest słaby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wskaźnik:</b> Pomarańczowa dioda LED</li> <li><b>Rozwiązanie:</b> Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona i spróbuj ponownie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>To ostrzeżenie pojawia się, gdy czujnik NTC (czujnik monitorujący temperaturę urządzenia) jest uszkodzony w urządzeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wskaźnik:</b> Niebieska dioda LED</li> <li><b>Rozwiązanie:</b> Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

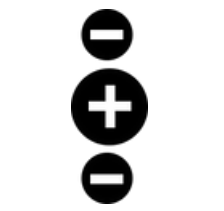
| Tryb                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>To ostrzeżenie pojawia się, gdy produkt jest przegrzany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wskaźnik:</b> Czerwona dioda LED</li> <li>• <b>Rozwiązanie:</b> Wyczyścić kratkę wylotu powietrza i filtr powietrza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Przytrzymaj przycisk zmiany trybu przez 3 sekundy, aby przejść do ekranu ustawień języka. Naciśnij przycisk zmiany trybu, aby wybrać żądany język, a następnie ponownie przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zatwierdzić ustawienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli na ekranie ustawień języka nie zostaną wykonane żadne czynności, język zostanie automatycznie ustawiony po około 10 sekundach.</li> </ul> |
|  | <p>Migająca ikona plazmy na ekranie wskazuje, że funkcja plazmy działa nieprzerwanie przez cały czas użytkowania urządzenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

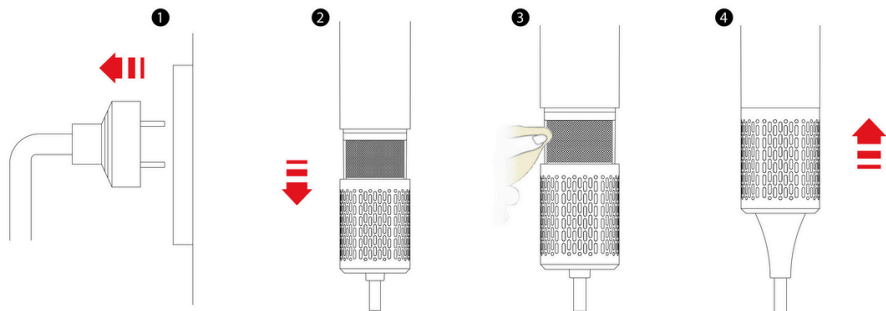Zalecamy regularne czyszczenie filtra powietrza w celu usunięcia nagromadzonego w nim kurzu, co zapewni płynne działanie produktu.




1. Wyłącz suszarkę oraz odłącz ją od zasilania.
2. Lekko pociągnij filtr w dół, aby go wysunąć.
3. Wytrzyj kurz miękką szmatką, chusteczką, szczotką lub suchą ściereczką.
4. Wsuń filtr do góry

**Nie myj wodą.** Może to spowodować awarię urządzenia.



## DYSZE DO STYLIZACJI

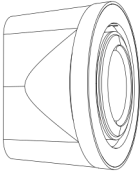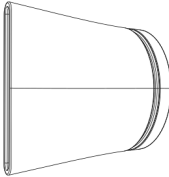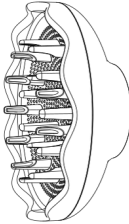Twoja suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczne dysze stylizacyjne, które można łatwo zamontować i obracać w dowolnym kierunku, aby precyzyjnie ustawić strumień powietrza. Aby zdjąć dysze, wystarczy chwycić za ich chłodne krawędzie.

| Dysza                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Koncentrator Profesjonalny</b></p> | <p>Precyzyjny koncentrator do stylizacji, idealny do dokładnego modelowania poszczególnych sekcji włosów. Zapewnia kontrolowany strumień powietrza, ułatwiając tworzenie szczegółowych fryzur.</p> |
|  <p><b>Koncentrator Podstawowy</b></p>   | <p>Szeroki koncentrator do codziennego suszenia włosów, zapewniający równomierny nadmuch powietrza. Idealny do szybkiego suszenia i wygładzania całej powierzchni włosów.</p>                      |
|  <p><b>Dyfuzor</b></p>                  | <p>Duża, szeroka, okrągła oraz falowana nasadka z zębami wewnątrz. Równomiernie rozprzodza powietrze, tworząc zdefiniowane loki i minimalizując puszenie się włosów.</p>                           |

# ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

---

- Nie zostawiaj suszarki podłączonej do gniazdka bez nadzoru.
- Nie owijaj przewodu wokół korpusu urządzenia.
- Nie wkładaj ręki do kratki wylotu powietrza – istnieje ryzyko poparzeń.
- Nie używaj suszarki, gdy kratka wylotu powietrza jest zablokowana. Może to spowodować pożar.
- Uważaj, aby włosy nie zostały wciągnięte do kratki wylotu powietrza.
- Podczas czyszczenia filtra powietrza upewnij się, że suszarka jest wyłączona, odłącz wtyczkę, a następnie wyczyść urządzenie.
- Nie używaj suszarki mokrymi rękami ani na mokrych włosach, aby uniknąć porażenia prądem.
- Zalecamy przechowywanie suszarki w suchym, wewnętrznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie używaj suszarki do celów innych niż suszenie i stylizacja włosów (np. suszenie butów lub ubrań), ponieważ obudowa może się zdeformować pod wpływem ciepła.
- Uważaj na ryzyko porażenia prądem i pożaru – unikaj używania lub przechowywania urządzenia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie demontuj ani nie naprawiaj go samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta.
- Trzymaj z dala od dzieci, chyba że pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników zawierających wodę.
- Podczas używania plazmy może pojawić się specyficzny zapach, który nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

## DANE TECHNICZNE

---

- Model: SV-001SL, SV-001MM
- Napięcie znamionowe: 230V ~ 50-60Hz
- Długość przewodu: 2.7m
- Pobór mocy: 1600W
- Wyświetlacz: LCD
- Prędkość silnika: 110 000 obr./min

### **Wyprodukowano w PRC**

Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

# GWARANCJA

---

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
  - handel@itrg.pl
  - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

## **Gwarancja nie obejmuje:**

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
  - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji;
  - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami; braku serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta;
  - instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi standardami bezpieczeństwa;

- używania Produktu z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione;
- modyfikacji Produktu bez zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
  - zwiększenie parametrów Produktu ponad wartości podane w instrukcji;
  - dostosowanie Produktu do lokalnych standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
  - zaniedbania.

e) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

## DANE KONTAKTOWE

---

**Kontakt:** handel@itrg.pl

**Serwis:** RMA@itrg.pl

**Kontakt:** kontakt@skinvibe.pl

### Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA  
 Christo Botewa 6B/B4  
 30-798 Kraków, Polska  
 NIP: 9452174051

### Producent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.  
 Skwierzyńska 2  
 04-853 Warszawa, Polska  
 NIP: 9522268798

# CERTYFIKATY



## Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



## Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Symbol przekreślonej głowy dziecka informuje, że urządzenie może stwarzać ryzyko uduszenia, poparzenia lub innego zagrożenia w przypadku niewłaściwego użytkowania przez małe dzieci. Przechowywać poza ich zasięgiem.



## Ostrzeżenie dotyczące wody i urządzeń elektrycznych

Uwaga: Produkt jest urządzeniem elektrycznym – nie wolno zanurzać go w wodzie ani używać w bezpośrednim kontakcie z cieczą (np. podczas kąpieli).

Symbol przekreślonej wanny oznacza zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem lub nad napełnionymi zbiornikami wody.

Zachowaj szczególną ostrożność w łazienkach.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr SV-001/2025/CE/1)



**Produkt:** Suszarka do włosów SkinVibe Aurea Family x Plasma (nr modelu SV-001SL, SV-001MM)

### Producent:

Visionary Group Sp. z o.o.

NIP: 9522268798


Skwierzyńska 2

04-853 Warszawa, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU.

Zastosowano następujące standardy:

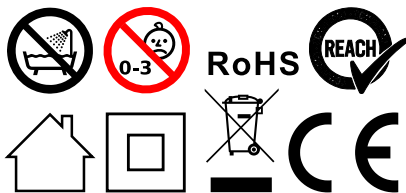- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



## INSTRUKCJE W INNYCH JĘZYKACH

---

Pełne wersje instrukcji obsługi w pozostałych językach są dostępne online.

Odwiedź naszą stronę:

**[www.skinvibe.pl/pages/instrukcje](http://www.skinvibe.pl/pages/instrukcje)**

lub zeskanuj poniższy kod QR:

