


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do włosów SkinVibe Nova PlasmaGo

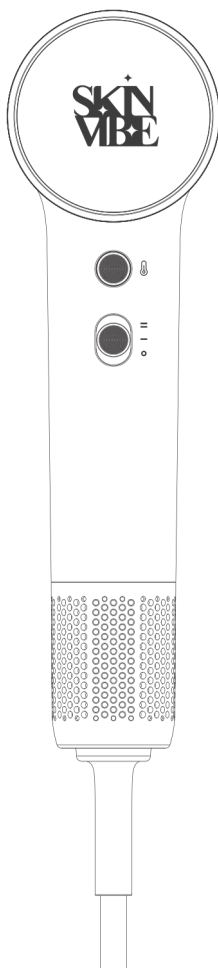

Dowiedz się więcej na:

www.skinvibe.pl



Polska wersja

DZIĘKUJEMY

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce. Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SkinVibe

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Zawartość pudełka	2
Funkcje	2
Opis produktu	3
Opis przycisków	3
Jak używać	4
Wskaźniki LED.....	4
Kody błędów	5
Czyszczenie filtra powietrza	6
Dysze do stylizacji	6
Środki bezpieczeństwa	7
Dane techniczne	8
Gwarancja	9
Dane kontaktowe.....	10
Certyfikaty	11
Instrukcja online	12


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Suszarka do włosów SkinVibe Nova PlasmaGo
- Magnetyczna dysza do stylizacji włosów
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie
- Kartka z podziękowaniem

FUNKCJE


- Technologia plazmy - generuje łącznie 1 miliard jonów dodatnich i ujemnych na centymetr sześcienny, które neutralizują ładunki elektrostatyczne. Włosy są gładkie, mniej naelektryzowane i łatwiejsze do ułożenia. Funkcja aktywuje się automatycznie po uruchomieniu urządzenia
- Inteligentna kontrola temperatury - mikroprocesor w czasie rzeczywistym monitoruje temperaturę wylotu powietrza, zapewniając stałą, bezpieczną wartość i chroniąc włosy przed utratą wilgoci, rozdwojonymi końcówkami oraz uszkodzeniami spowodowanymi przegrzaniem
- Wysokowydajny silnik BLDC o prędkości 110 000 obrotów na minutę zapewnia mocny, ale cichy nadmuch
- Kompaktowy, podręczny rozmiar ułatwia przechowywanie i zabieranie ze sobą w podróż
- 4 stany powietrza do wyboru: ciepłe, gorące, zimne oraz naprzemiennie gorąco-zimno
- 2-stopniowa regulacja prędkości nadmuchu (niska / wysoka)
- Czujnik dotyku, który umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie podczas użytkowania
- Magnetyczna, odczepiana pokrywa filtra powietrza ułatwia usuwanie kurzu
- Ochrona silnika - zabezpieczenie przed splątaniem włosów, awarią oraz przeciążeniem
- Ochrona przed przegrzaniem - automatyczne wyłączenie silnika, wentylatora i grzania po przekroczeniu bezpiecznej temperatury
- Ochrona przed zablokowaniem wlotu powietrza - automatyczna redukcja mocy grzania, chroni przed pożarem
- Funkcja pamięci - urządzenie uruchamia się z ostatnio wybranym trybem
- Łatwa do odczytu obsługa dzięki ekranowi LCD z kolorowym logo SkinVibe, które informuje o aktualnym trybie temperatury
- Obniżony poziom hałasu dzięki zoptymalizowanej konstrukcji silnika
- Gruby przewód 2,7 m, który się łatwo nie skręca i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne

OPIS PRODUKTU

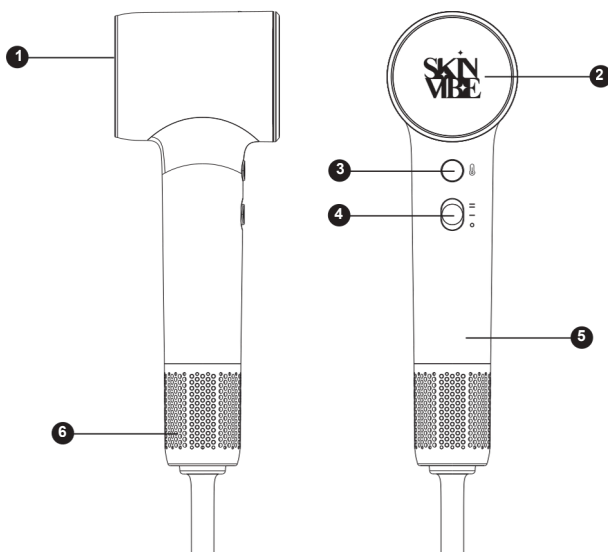

- | | |
|---|---|
| 1 Wylot powietrza | 4 Suwak włącznika i regulacji prędkości powietrza |
| 2 Ekran LCD wskazujący temperaturę | 5 Korpus urządzenia z czujnikiem dotyku |
| 3 Przycisk zmiany temperatury powietrza | 6 Filtr powietrza (magnetyczny, odczepiany) |

OPIS PRZYCISKÓW

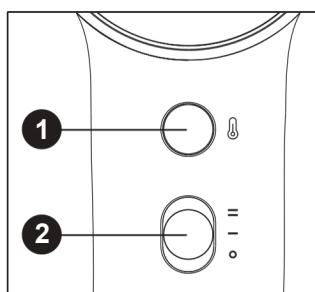

- 1. Przycisk zmiany temperatury powietrza:** Naciśnij, aby przełączyć między trybami temperatury (Ciepłe → Gorące → Naprzemiennie → Zimne). Przytrzymaj przycisk dłużej (ok. 3 sekundy), aby włączyć lub wyłączyć czujnik dotyku.
- 2. Suwak włącznika i regulacji prędkości powietrza:** Przesuń w dół, aby wyłączyć urządzenie. Przesuń w środkowe położenie, aby uruchomić niską prędkość nadmuchu. Przesuń w górne położenie, aby uruchomić wysoką prędkość nadmuchu.

JAK UŻYWAĆ

1. Włączanie/Wyłączanie zasilania

- Po umyciu włosów, osusz je ręcznikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka zasilania.
- Przesuń suwak, aby włączyć urządzenie i wybrać żądaną prędkość nadmuchu.

2. Zmiana temperatury powietrza


- Naciśnij przycisk zmiany temperatury, aby przełączyć tryb.
- Logo SkinVibe na ekranie LCD zmieni kolor w zależności od wybranego trybu

WSKAŹNIKI LED

Podczas pracy urządzenia logo SkinVibe wyświetlane na ekranie LCD świeci się w różnych kolorach, w zależności od wybranego trybu temperatury:

Tryb	Opis
 Pomarańczowa dioda	Ciepłe powietrze: temperatura: $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ Delikatne, komfortowe suszenie. Idealne do codziennej pielęgnacji i stylizacji bez ryzyka przesuszenia włosów.
 Czerwona dioda	Gorące powietrze: Temperatura: $70^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ Szybkie suszenie. Wykorzystuje pełną moc urządzenia dla ekspresowego efektu.

Tryb	Opis
 Zielona dioda	Zimne powietrze: Temperatura otoczenia + (0-15)°C Utrwalanie stylizacji i wygładzanie włosów. Zamyka łuski włosów, nadając im blask.

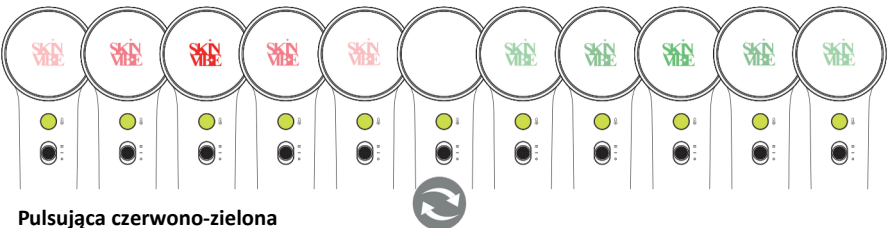										
Pulsująca czerwono-zielona Naprzemiennie gorąco - zimno: 3 sekundy gorącego → 4 sekundy zimnego powietrza, automatyczne przełączanie. Tryb utrwalający stylizację z efektem termoochronnym. Idealny na finisz.										

KODY BŁĘDÓW

Sygnal	Znaczenie i rozwiązanie
NISKIE NAPIĘCIE Pulsujące pomarańczowe logo	Przyczyna: zbyt niskie napięcie w gniazdku, zła jakość styku wtyczki lub awaria silnika. Rozwiązanie: sprawdź wtyczkę, odłącz i podłącz ponownie. Jeśli problem się powtarza - skontaktuj się z serwisem.
AWARIA CZUJNIKA NTC Pulsujące zielone logo	Przyczyna: uszkodzony czujnik temperatury NTC. Rozwiązanie: skontaktuj się z serwisem.
PRZEGRZANIE Pulsujące czerwone logo	Przyczyna: urządzenie się przegrzało, najczęściej przez zablokowany wlot powietrza lub brudny filtr. Rozwiązanie: wyłącz suszarkę, odczekaj do ostygnięcia, wyczyść filtr i kratkę wylotu. Jeśli błąd się powtarza - skontaktuj się z serwisem.


CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Zalecamy regularne czyszczenie filtra powietrza w celu usunięcia nagromadzonego w nim kurzu, co zapewni płynne działanie produktu.

1. Wyłącz suszarkę oraz odłącz ją od zasilania.
2. Lekko pociągnij filtr w dół, aby go wysunąć.
3. Wytrzyj kurz miękką szmatką, chusteczką, szczotką lub suchą ściereczką.
4. Wsuń filtr z powrotem w górę, aż magnes zaskoczy.


Nie myj wodą. Może to spowodować awarię urządzenia.

Zalecana częstotliwość czyszczenia: co 2-4 tygodnie przy codziennym użytkowaniu.

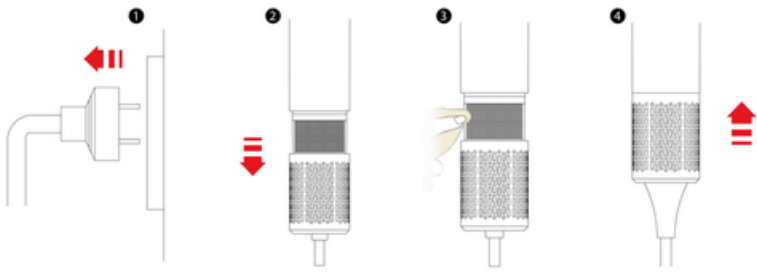

DYSZA DO STYLIZACJI

Twoja suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną dyszę do stylizacji, którą można łatwo zamontować i obracać w dowolnym kierunku, aby precyzyjnie ustawić strumień powietrza. Aby zdjąć dyszę, chwyć ją za krawędzie. Po dłuższym suszeniu może być gorąca.

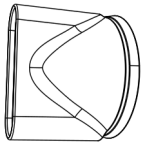Dysza	Opis
 Koncentrator Profesjonalny	Precyzyjny koncentrator do stylizacji, idealny do dokładnego modelowania poszczególnych sekcji włosów. Zapewnia kontrolowany strumień powietrza, ułatwiając tworzenie szczegółowych fryzur.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie zostawiaj suszarki podłączonej do gniazdka bez nadzoru
- Nie owijaj przewodu wokół korpusu urządzenia
- Nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów do kratki wylotu powietrza - istnieje ryzyko poparzeń i uszkodzenia urządzenia
- Nie używaj suszarki, gdy kratka wylotu lub wlot powietrza są zablokowane - może to spowodować pożar
- Uważaj, aby włosy nie zostały wciągnięte do wlotu powietrza
- Nie kieruj strumienia powietrza w oczy ani na inne wrażliwe obszary ciała
- Podczas pracy dysza stylizacyjna oraz wylot powietrza mogą się nagrzewać - zachowaj ostrożność
- Podczas czyszczenia filtra powietrza upewnij się, że suszarka jest wyłączona, odłącz wtyczkę, a następnie wyczyść urządzenie
- Nie używaj suszarki mokrymi rękami ani na mokrych włosach, aby uniknąć porażenia prądem
- Zaleca się przechowywanie suszarki w suchym, wewnętrznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia
- Nie używaj suszarki do celów innych niż suszenie i stylizacja włosów (np. do suszenia butów lub ubrań), ponieważ obudowa może się zdeformować pod wpływem ciepła
- Nie używaj urządzenia powyżej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza
- W łazienkach zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA w obwodzie zasilającym - skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem
- Po użyciu urządzenia w łazience zawsze odłącz wtyczkę od gniazdka - nawet gdy urządzenie jest wyłączone, kontakt z wodą nadal stanowi zagrożenie
- Nie używaj urządzenia w pobliżu gazów łatwopalnych, rozpuszczalników, rozcieńczalników czy aerozoli
- Nie używaj rozpuszczalników, benzenu ani innych środków rozpuszczających do czyszczenia urządzenia - wystarczy sucha, miękka ściereczka
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości znamionowej podanej na urządzeniu (230 V ~ 50-60 Hz)
- Używaj wyłącznie standardowego gniazdka zasilania, najlepiej niewspółdzielonego z innymi odbiornikami o dużej mocy
- Podczas pracy upewnij się, że wtyczka jest całkowicie wsunięta do gniazdka i ma dobry kontakt
- Przy odłączaniu urządzenia zawsze trzymaj za wtyczkę - nigdy nie ciągnij za przewód
- Jeśli suszarka pracuje z przerwami, wydaje nietypowy dźwięk, zapach lub nadmiernie się nagrzewa - natychmiast przestań używać, wyłącz i odłącz od zasilania
- Chroń urządzenie przed upadkiem oraz silnymi uderzeniami

- Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia
- Jeśli dysza stylizacyjna lub suszarka są uszkodzone - nie używaj ich
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie demontuj ani nie naprawiaj go samodzielnie - skontaktuj się z serwisem
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone przez producenta
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie używać urządzenia, i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać jego konserwacji
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych pojemników zawierających wodę
- Podczas używania plazmy może pojawić się specyficzny zapach, który nie jest szkodliwy dla zdrowia
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z serwisem - naprawa musi być wykonana przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy
- Prawidłowo zutylizuj opakowanie - trzymaj torbę z dala od niemowląt i małych dzieci (ryzyko uduszenia)

DANE TECHNICZNE

- Model: SV-008BF, SV-008EP, SV-008GT, SV-008BS, SV-008LI
- Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50-60 Hz
- Prąd znamionowy: 5 A
- Długość przewodu: 2,7 m
- Pobór mocy: 1100 W
- Wyświetlacz: LCD
- Prędkość silnika: 110 000 obr./min

Wyprodukowano w PRC

Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

GWARANCJA

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Nova PlasmaGo.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
 - kontakt@skinvibe.pl
 - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji;
 - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami; braku serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta;
 - instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi standardami bezpieczeństwa;

- używania Produktu z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione;
- modyfikacji Produktu bez zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
 - zwiększenie parametrów Produktu ponad wartości podane w instrukcji;
 - dostosowanie Produktu do lokalnych standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
 - zaniedbania.

e) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt: kontakt@skinvibe.pl

Serwis: RMA@itrg.pl

Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Kraków, Polska
 NIP: 9452174051

Producent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Warszawa, Polska
 NIP: 9522268798

CERTYFIKATY



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Ostrzeżenie dotyczące wody i urządzeń elektrycznych

Uwaga: Produkt jest urządzeniem elektrycznym - nie wolno zanurzać go w wodzie ani używać w bezpośrednim kontakcie z cieczą (np. podczas kąpieli).

Symbol przekreślonej wanny oznacza zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem lub nad napełnionymi zbiornikami wody.

Zachowaj szczególną ostrożność w łazienkach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr SV-008/2026/CE/2)



Produkt: Suszarka do włosów SkinVibe Nova PlasmaGo (nr modelu SV-008BF, SV-008EP, SV-008GT, SV-008BS, SV-008LI)

Producent:

Visionary Group Sp. z o.o.

NIP: 9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Warszawa, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE, Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz Dyrektywą RoHS 2011/65/UE wraz z (UE) 2015/863.

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN IEC 60335-1:2023+A11:2023

EN IEC 60335-2-23:2023+A11:2023+A1:2023

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019/A2:2021+AC:2022

Podpisano w imieniu i na rzecz Visionary Group Sp. z o.o.: Vincent Ibisz, Członek Zarządu; Łukasz Styliński, Członek Zarządu. Warszawa, 12.10.2026. Podpisany oryginał deklaracji przechowuje producent.



RoHS



INSTRUKCJA ONLINE

Elektroniczna wersja tej instrukcji (wydanie 2026-10) jest dostępna online.

Odwiedź naszą stronę:

www.skinvibe.pl/pages/instrukcje

lub zeskanuj poniższy kod QR:

