


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarko-lokówka SkinVibe Nuvia AirPlasma

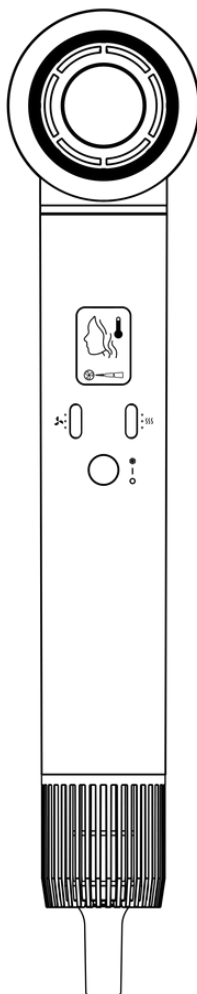

Dowiedz się więcej na:

www.skinvibe.pl



Polska wersja

DZIĘKUJEMY

Jest nam niezmiernie miło, że produkt marki SkinVibe trafił w Twoje ręce.

Naszym priorytetem jest Twoje zadowolenie, dlatego dbamy o to, aby dostarczyć Ci produkty najwyższej jakości.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi, zawiera ona istotne informacje i wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania naszego produktu.

Z wyrazami szacunku,
Zespół SkinVibe

SPIS TREŚCI

Wstęp	1
Zawartość pudełka	2
Funkcje	2
Opis produktu	3
Opis przycisków	3
Jak używać	4
Wyświetlacz	5
Nasadki do stylizacji	5
Czyszczenie filtra powietrza	7
Rozwiązywanie problemów	8
Środki bezpieczeństwa	8
Dane techniczne	9
Gwarancja	10
Dane kontaktowe	11
Certyfikaty	12
Instrukcje w innych językach	13


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Suszarko-łokówka SkinVibe Nuvia AirPlasma
- Siedem nasadek do stylizacji włosów
- Instrukcja obsługi
- Woreczek na urządzenie
- Kartka z podziękowaniem

FUNKCJE


- Technologia plazmy - generuje 400 milionów jonów dodatnich i ujemnych na centymetr sześcienny, które neutralizują ładunki elektrostatyczne. Włosy są gładkie, mniej naelektryzowane i łatwiejsze do ułożenia
- 7 wymiennych nasadek do suszenia i stylizacji - loki, fale, objętość i wygładzenie jednym urządzeniem
- Wysokoobrotowy silnik o prędkości do 110 000 obrotów na minutę zapewnia mocny, ale cichy nadmuch
- 3-stopniowa regulacja prędkości nadmuchu (delikatny / średni / mocny)
- Cztery tryby temperatury: zimny nawiew do utrwalania stylizacji, ciepły, gorący oraz naprzemienny cykl gorąco-zimno
- Chwilowy zimny nawiew - przytrzymaj przycisk temperatury, a urządzenie poda zimne powietrze, dopóki go trzymasz
- Obrotowa końcówka lokówek - jeden wałek, dwa kierunki skrętu
- Pamięć ustawień - po ponownym włączeniu urządzenie wraca do ostatniej temperatury i prędkości
- Wyświetlacz na uchwycie pokazuje aktualne ustawienia prędkości nadmuchu i temperatury
- System blokady nasadek - pewne mocowanie i szybka zmiana jednym przyciskiem
- Magnetyczna, odczepiana pokrywa filtra powietrza ułatwia usuwanie kurzu
- Obniżony poziom hałasu: 70 dB
- Gruby przewód 2,7m, który się łatwo nie skręca i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne

OPIS PRODUKTU

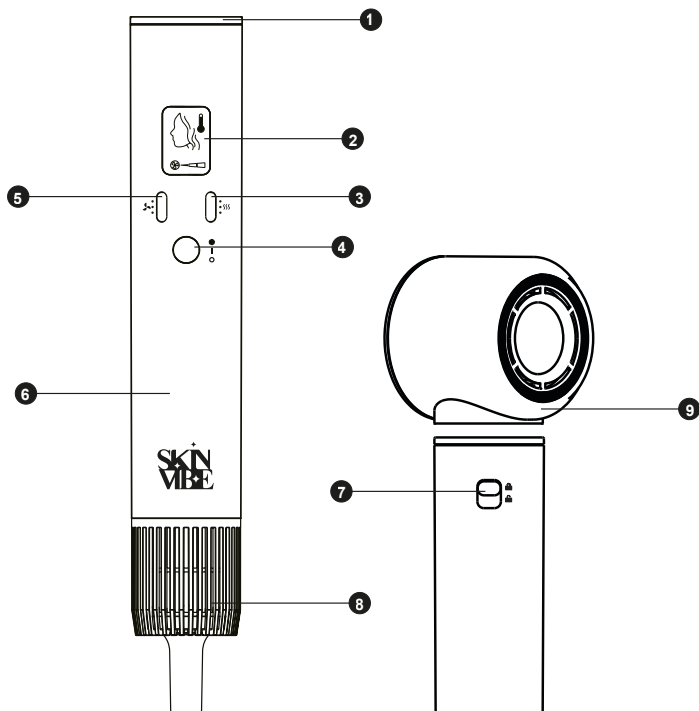

- ❶ Złącze nasadek (wylot powietrza)
- ❷ Wyświetlacz
- ❸ Przycisk regulacji temperatury powietrza
- ❹ Włącznik / wyłącznik
- ❺ Przycisk regulacji prędkości powietrza
- ❻ Korpus urządzenia
- ❼ Przycisk zwalniania nasadki (Lock Switch)
- ❽ Magnetyczna pokrywa filtra
- ❾ Wymienna nasadka

OPIS PRZYCISKÓW

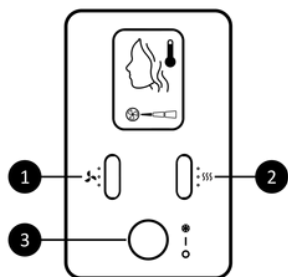

1. **Przycisk regulacji prędkości powietrza:** Wybierz jedno z trzech ustawień prędkości nadmuchu: delikatne, średnie lub mocne.
2. **Przycisk regulacji temperatury powietrza:** Wybierz jedno z czterech ustawień temperatury nadmuchu: zimne, ciepłe, gorące lub cykl gorąco-zimno (naprzemienny). Ustawienie zimne pozwala utrwalić fryzurę na koniec stylizacji. Przytrzymaj przycisk około 1,5 sekundy, aby włączyć chwilowy zimny nawiew. Po puszczeniu przycisku urządzenie wraca do poprzedniego trybu.
3. **Włącznik / wyłącznik:** Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.


JAK UŻYWAĆ

1. Włączanie/Wyłączanie zasilania

- Po umyciu włosów, osusz je ręcznikiem. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez około 2 sekundy, a następnie dostosuj prędkość nadmuchu przyciskiem prędkości.


2. Zmiana temperatury powietrza

- Naciskaj przycisk temperatury, aby przełączać między czterema trybami: powietrze gorące, ciepłe, chłodne lub cykl gorąco-zimno.

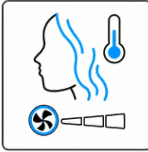Ustawienie	Opis
	Gorące powietrze - temperatura: do 90 °C Szybkie suszenie. Wykorzystuje pełną moc urządzenia dla ekspresowego efektu
	Ciepłe powietrze - temperatura: do 70 °C Delikatne, komfortowe suszenie. Idealne do codziennej pielęgnacji i stylizacji bez ryzyka przesuszenia włosów
	Chłodne powietrze - temperatura: do 30 °C Utrwalanie stylizacji i wygładzanie włosów. Zamyka łuski włosów, nadając im blask. Używaj na koniec stylizacji każdego pasma
	Cykl gorąco-zimno - temperatura: do 55 °C Naprzemienny nadmuch gorącego i chłodnego powietrza - temperatura zmienia się co około 3 sekundy. Ułatwia modelowanie i utrwalanie fryzury w jednym kroku



- Po włączeniu urządzenia na ekranie pojawia się logo SkinVibe.
- Kolor ikony wskazuje aktualny tryb temperatury:
 - niebieski (chłodne),
 - żółty (ciepłe),
 - czerwony (gorące),
 - naprzemienny niebiesko-czerwony (cykl gorąco-zimno).

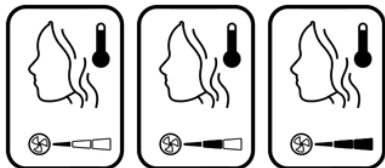

Pasek segmentów na dole ekranu pokazuje wybrany poziom prędkości nadmuchu (1-3).


- 1 segment - nawiew delikatny,
- 2 segmenty - średni,
- 3 segmenty - mocny.

NASADKI DO STYLIZACJI


Montaż i zmiana nasadek




Wsuń nasadkę w korpus urządzenia, aż zostanie pewnie zablokowana.

Aby zdjąć lub zmienić nasadkę, przesunąć przycisk zwalniania nasadki w dół, przytrzymaj go i zdejmij nasadkę. Koncentrator i Dyfuzor zakładasz na Dyszę Suszącą. Trzymają się magnetycznie i możesz je obracać.

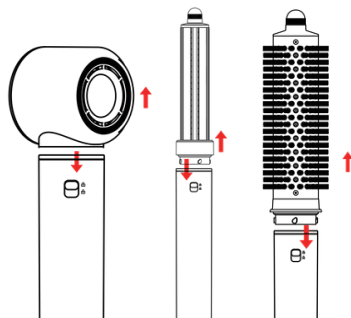

Uwaga: wszystkie nasadki mocno nagrzewają się podczas pracy. Przed zmianą wyłącz urządzenie i odczekaj, aż nasadka ostygnie. Lokówki zdejmuj za miedzianą końcówkę, Dyfuzor za zewnętrzną obręcz, a korpus trzymaj poniżej przycisków.

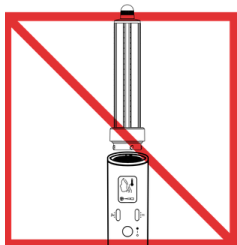


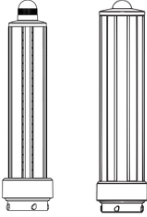Nasadka	Opis
	Lokówki 32 mm i 40 mm Cylindryczne nasadki o średnicach 32 mm i 40 mm. Strumień powietrza owija pasmo włosów wokół wałka, tworząc loki i fale bez ekstremalnych temperatur. Węższa lokówka tworzy sprężyste loki, szersza - miękkie fale i objętość. Przekręć miedzianą końcówkę lokówki, a strumień powietrza zmieni kierunek, dzięki czemu nawiniesz pasmo od twarzy po lewej i po prawej stronie głowy.
	Szczotka Okrągła Okrągła szczotka do nadawania objętości od nasady. Umożliwia jednoczesne suszenie i modelowanie włosów
	Szczotka Owalna Owalna szczotka wygładzająca. Ułatwia prostowanie włosów i domykanie końcówek podczas suszenia, nadając fryzurze naturalny kształt
	Koncentrator Profesjonalny Precyzyjny koncentrator do stylizacji, idealny do dokładnego modelowania poszczególnych sekcji włosów. Zapewnia kontrolowany strumień powietrza, ułatwiając tworzenie szczegółowych fryzur
	Dysza Susząca Szeroka nasadka do szybkiego, wstępnego suszenia całej powierzchni włosów przed stylizacją
	Dyfuzor Duża, okrągła nasadka z zębami wewnątrz. Równomiernie rozprowadza powietrze, tworząc zdefiniowane loki i minimalizując puszenie się włosów

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Zalecamy regularne czyszczenie filtra powietrza w celu usunięcia nagromadzonego w nim kurzu, co zapewni płynne działanie produktu.

1. Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
2. Pokrywa filtra przymocowana jest magnetycznie - chwyć uchwyt i zsuń pokrywę filtra w dół.
3. Wytrzyj kurz miękką szmatką, chusteczką lub suchą szczoteczką.
4. Załóż pokrywę filtra z powrotem na uchwyt - charakterystyczne kliknięcie oznacza poprawny montaż.

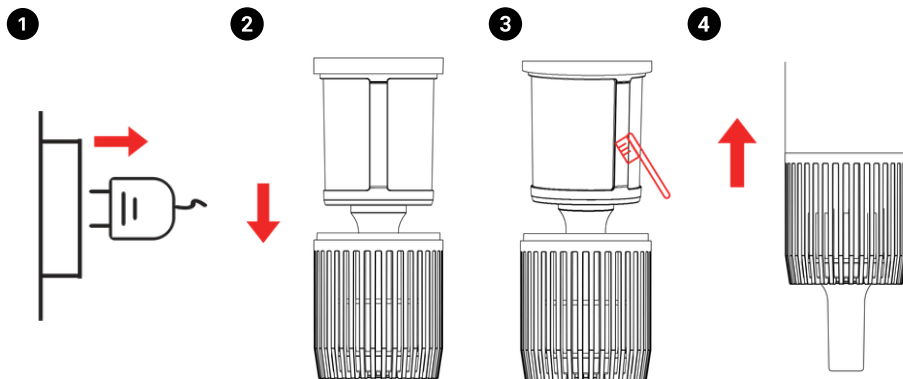

Nie myj filtra ani wewnętrznej stalowej siatki wodą. Może to spowodować awarię urządzenia.
Zalecana częstotliwość czyszczenia: co 2-4 tygodnie przy codziennym użytkowaniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe wskazówki. Jeśli problem nie ustępuje, nie demontuj urządzenia samodzielnie - skontaktuj się z serwisem: RMA@itrg.pl

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo i pewnie włożona do gniazdka oraz czy napięcie w sieci jest stabilne. Odłącz urządzenie i podłącz ponownie. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z serwisem
Urządzenie przerywa pracę	Najczęstsza przyczyna to przegrzanie spowodowane zablokowanym wlotem powietrza lub zabrudzonym filtrem. Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania, wyczyść filtr i pozostaw do ostygnięcia, a następnie uruchom ponownie
Nietypowy dźwięk lub zapach	Natychmiast przestań używać urządzenia i odłącz je od zasilania. Nie demontuj urządzenia samodzielnie - skontaktuj się z serwisem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej wyłącznie pod nadzorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego użytkowania.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Elementy urządzenia są magnetyczne - trzymaj je z dala od rozruszników serca, defibrylatorów, kart płatniczych i elektronicznych nośników danych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych pojemników z wodą.
- Po użyciu w łazience zawsze odłącz wtyczkę od gniazdka - bliskość wody stanowi zagrożenie nawet przy wyłączonym urządzeniu.
- W łazienkach zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA.
- Nie owijaj przewodu wokół korpusu urządzenia.
- Przy odłączaniu zawsze trzymaj za wtyczkę - nigdy nie ciągnij za przewód.
- Nie używaj przedłużaczy.

- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie posiada zabezpieczenie termiczne bez samoczynnego resetu - jeśli wyłączy się samoczynnie, odłącz je od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie zasilaj urządzenia przez zewnętrzny programator czasowy ani zdalnie sterowany obwód.
- Nie wkładaj rąk ani przedmiotów do kratki wlotu i wylotu powietrza - ryzyko poparzeń.
- Nie używaj urządzenia, gdy wlot lub wylot powietrza są zablokowane, i uważaj, aby włosy nie zostały wciągnięte do wlotu powietrza.
- Nie używaj urządzenia bez założonej pokrywy filtra.
- Nasadki nagrzewają się podczas pracy - zachowaj ostrożność przy ich zmianie.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż suszenie i stylizacja włosów.
- Jeśli urządzenie pracuje z przerwami, wydaje nietypowy dźwięk lub zapach - natychmiast przestań używać i odłącz od zasilania.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, upadł lub nie działa prawidłowo, nie demontuj i nie naprawiaj go samodzielnie - skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, naprawa musi być wykonana przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Podczas działania plazmy może pojawić się specyficzny zapach, który nie jest szkodliwy dla zdrowia.
- Prawidłowo zutylizuj opakowanie - trzymaj torbę z dala od niemowląt i małych dzieci (ryzyko uduszenia).

DANE TECHNICZNE

- Model: SV-009MM
- Napięcie znamionowe: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Długość przewodu: 2,7 m
- Pobór mocy: 1300 W
- Wyświetlacz: wskazania prędkości nadmuchu i trybu temperatury
- Prędkość silnika: do 110 000 obr./min
- Poziom hałasu: 70 dB
- Stężenie jonów plazmy: 400 milionów jonów/cm³
- Waga: 477 g (z przewodem, bez nasadek)

Wyprodukowano w PRC

Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku.

GWARANCJA

Gwarantem jest: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

Gwarancja obejmuje Produkt: Suszarko-lokówka SkinVibe Nuvia AirPlasma.

Gratulujemy udanego wyboru.

Nasz Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Obsługa gwarancyjna realizowana jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W celu zgłoszenia wady Kupujący powinien skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym pod adresem: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska.

Dostępne są poniższe kanały kontaktu:

- Drogą mailową:
 - kontakt@skinvibe.pl
 - RMA@itrg.pl

Gwarant odbiera od kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Produktu bądź jego uszkodzonych części w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Przy czym Gwarant zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu w trakcie transportu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jeśli transport jest organizowany przez Kupującego.

Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia;
- b) okresowych przeglądów technicznych;
- c) uszkodzeń i awarii spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub obchodzeniem się z Produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;
- d) uszkodzeń wynikających z używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
 - uszkodzeń fizycznych, estetycznych lub powierzchniowych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub modyfikacji;
 - niewłaściwej instalacji lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcjami; braku serwisowania zgodnie z zaleceniami producenta;
 - instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz obowiązującymi standardami bezpieczeństwa;

- używania Produktu z niezalecanymi akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi;
- napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione;
- modyfikacji Produktu bez zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, takich jak:
 - zwiększenie parametrów Produktu ponad wartości podane w instrukcji;
 - dostosowanie Produktu do lokalnych standardów technicznych w krajach innych niż te, dla których został zaprojektowany;
 - zaniedbania.

e) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt: kontakt@skinvibe.pl

Serwis: RMA@itrg.pl

Importer oraz dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
 Christo Botewa 6B/B4
 30-798 Kraków, Polska
 NIP: 9452174051

Producent:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
 Skwierzyńska 2
 04-853 Warszawa, Polska
 NIP: 9522268798



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!!

Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do unikania szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, wynikającego z obecności składników niebezpiecznych oraz nieprawidłowego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.

Symbol przekreślonej głowy dziecka informuje, że urządzenie może stwarzać ryzyko uduszenia, poparzenia lub innego zagrożenia w przypadku niewłaściwego użytkowania przez małe dzieci. Przechowywać poza ich zasięgiem.



Ostrzeżenie dotyczące wody i urządzeń elektrycznych

Uwaga: Produkt jest urządzeniem elektrycznym – nie wolno zanurzać go w wodzie ani używać w bezpośrednim kontakcie z cieczą (np. podczas kąpieli).

Symbol przekreślonej wanny oznacza zakaz używania urządzenia w wannie, pod prysznicem lub nad napełnionymi zbiornikami wody.

Zachowaj szczególną ostrożność w łazienkach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr SV-009/2026/CE/1)



Produkt: Suszarko-łokówka SkinVibe Nuvia AirPlasma (nr modelu SV-009MM)

Producent:

Visionary Group Sp. z o.o.

NIP: 9522268798

Skwierzyńska 2

04-853 Warszawa, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE, Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz Dyrektywą RoHS 2011/65/UE wraz z (UE) 2015/863.

Zastosowano następujące standardy:

- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
- EN IEC 60335-2-23:2023+A11:2023+A1:2023
- EN 62233:2008
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021



INSTRUKCJE W INNYCH JĘZYKACH

Pełne wersje instrukcji obsługi w pozostałych językach są dostępne online.

Odwiedź naszą stronę:

www.skinvibe.pl/pages/instrukcje

lub zeskanuj poniższy kod QR:

