

MANUAL DO UTILIZADOR

Alisador de cabelo SkinVibe Astra SteamPlasma



Leia mais em:

www.skinvibe.global



Versão portuguesa

AGRADECIMENTOS

Estamos muito satisfeitos por ter decidido escolher a SkinVibe!

A nossa prioridade é a sua satisfação, por isso certificamo-nos de que lhe fornecemos produtos de alta qualidade.

Por favor, leia atentamente o manual do utilizador em anexo, que contém informações importantes sobre a utilização correta dos nossos produtos.

Melhores cumprimentos,
Equipe SkinVibe

ÍNDICE

Introdução	1
Conteúdo da embalagem	1
Precauções de segurança	1
Funções do dispositivo	2
Instruções para encher o reservatório de água	2
Ligar o dispositivo	2
Descrição do dispositivo	2
Utilização da função de vapor	3
Desligamento	3
.....3 Manutenção e limpeza	
do dispositivo	3
problemas	3
Especificações técnicas	4
Garantia	4
Dados de contacto	5
Certificados	5
Manuais em outros idiomas	5


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Alisador de cabelo SkinVibe Astra SteamPlasma
- Reservatório de água
- Guia do utilizador
- Saco para o aparelho
- Cartão de gratidão

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- O dispositivo não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas com mobilidade reduzida sem a devida supervisão.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- O aparelho não é um brinquedo e não deve ser utilizado por crianças.
- Não utilize este aparelho nas proximidades de água ou em locais húmidos. A água constitui um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Se utilizar o aparelho na casa de banho, desligue-o da tomada logo após o uso.
- Para aumentar a segurança, é aconselhável instalar um disjuntor diferencial (RCD) com uma corrente não superior a 30 mA no circuito de alimentação elétrica da casa de banho.
- Nunca submerja o dispositivo em água ou em qualquer outro líquido.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas do aparelho.
- Caso o dispositivo cale, não opere corretamente, apresente danos ou esteja molhado, não o utilize e entre em contacto com o serviço de apoio.
- Se o cabo de alimentação estiver avariado, ele poderá ser substituído apenas pelo fabricante, por um centro de assistência autorizado ou por um profissional qualificado.
- As placas de aquecimento podem atingir temperaturas elevadas – evite o contato com a pele, olhos, ouvidos, rosto e pescoço.
- Não toque nas superfícies quentes enquanto o aparelho estiver em funcionamento ou logo após ter sido desligado.
- Após a utilização, coloque o dispositivo sobre uma superfície que resista ao calor e deixe arrefecer completamente.
- Não utilize o aparelho em cabelos molhados ou húmidos. Ele foi concebido exclusivamente para modelar cabelos secos.
- Não mantenha a chapinha na mesma área do cabelo por um período prolongado - isso pode danificá-lo.
- Antes de armazenar o dispositivo, verifique se ele arrefeceu completamente.
- Não enrole o cabo de alimentação de forma apertada ao redor do dispositivo. Evite puxá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou enrolá-lo.
- Armazene o aparelho em um local seco, afastado de fontes de calor e humidade.
- Verifique com regularidade as condições técnicas da chapinha, dando especial atenção ao cabo de alimentação e à estrutura.
- Após concluir o trabalho ou antes da limpeza, deve sempre desligar o dispositivo da fonte de alimentação.
- Evite o uso de produtos químicos agressivos para a limpeza de azulejos – respeite as orientações do fabricante.

FUNÇÕES DO APARELHO

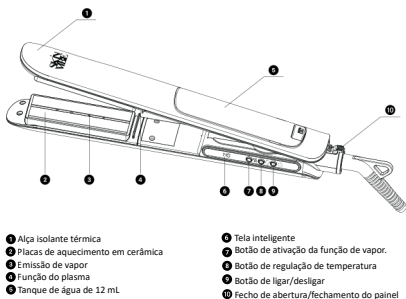

INSTRUÇÕES PARA O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1. Antes de moldar, desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire o reservatório de água.
2. Remova com cuidado a tampa de borracha do tanque, preencha-o com água destilada e feche-a firmemente.
3. Coloque o tanque de volta no compartimento do aparelho, assegurando-se de que esteja devidamente encaixado na posição correta.
4. Antes de utilizar, verifique se o tanque e o exterior do aparelho estão totalmente secos.
5. Se for necessário reabastecer o reservatório, desligue o aparelho da tomada e remova o reservatório com cuidado apenas após ele ter esfriado.

INICIANDO O APARELHO

Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação de 230 V ~ 50/60 Hz.

- Pressione e mantenha o botão de ligar/desligar "⏻" por 3 segundos para ativar o dispositivo. Por padrão, a temperatura será ajustada para 140°C.

A luz de indicação acenderá e o aparelho iniciará o aquecimento automaticamente.

- A temperatura pode ser regulada através do botão "↺" – cada pressão incrementa a configuração e o valor selecionado será evidenciado.

Quando o produto estiver pronto para utilização, um ícone de "gota" surgirá para indicar que a temperatura programada foi alcançada.

É aconselhável ajustar a temperatura conforme o seu tipo de cabelo, de acordo com a tabela abaixo:

TEMPERATURA	TIPO DE PELO
140°C	Cabelos suaves e descoloridos
160°C	Cabelo normal e colorido
180°C	Cabelo encaracolado
200°C	Cabelo espesso e complicado de desembaraçar
220°C	Cabelo muito espesso, extremamente complicado de pentear.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A nossa prancha profissional une a força do vapor à tecnologia de plasma, oferecendo um acabamento liso com qualidade de salão. O vapor, enriquecido com mais de um milhão de íons positivos e negativos, alisa os cabelos, diminui o frizz e proporciona um brilho espelhado. A tecnologia de plasma é inovadora – atua de forma mais eficaz, deixando os cabelos macios, fáceis de pentear e visivelmente brilhantes.

As placas de aquecimento em cerâmica proporcionam um deslizamento suave sem prejudicar os fios, assegurando uma distribuição uniforme do calor. A temperatura é ajustável entre 140 °C e 220 °C, permitindo a adaptação a todos os tipos de cabelo – desde os finos até os grossos, que são mais resistentes à modelagem. Conta com um cabo giratório longo de 2,7 m (rotação de 360 °) para um uso confortável.

O resultado? Cabelos com uma aparência saudável, sedosos, macios e brilhantes, protegidos contra danos e sem frizz, mesmo após utilizar a chapinha mais de uma vez por semana.

UTILIZANDO A FUNÇÃO VAPOR

- Para ativar a função de vapor, pressione o botão da função de vapor "☁" - o aparelho começará a produzir vapor e o ícone correspondente surgirá no visor.
- Para desativar a função de vapor, pressione o botão "☁" novamente.

Observação: Quando a função de vapor é ativada e as placas estão fechadas, o aparelho produz vapor para abrir a válvula e pulverizar umidade. Você ouvirá um chiado, sinalizando que a função de vapor está a funcionar corretamente – pode continuar a modelar.

- Após concluir a modelagem, mantenha pressionado o botão liga/desliga "⏻" durante 3 segundos para desligar o dispositivo.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Para aumentar a segurança, a chapinha conta com uma função de desligamento automático. O dispositivo desliga-se automaticamente após 30 minutos de utilização contínua.

- Para reiniciar o dispositivo depois de o desligar, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga "⏻" durante 3 segundos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DISPOSITIVO

É aconselhável utilizar apenas água pura ou destilada para prevenir o acúmulo de calcário, o qual pode obstruir os tubos de vapor e diminuir a eficácia da função de vapor.

- O alisador não necessita da utilização de graxa ou óleo.
- Para realizar a limpeza, desligue o aparelho, permita que esfrie e, em seguida, limpe a caixa com um pano húmido.
- Em caso de qualquer avaria, entre em contacto com o centro de assistência - não tente reparar por conta própria.

Limpeza de azulejos cerâmicos:

- A superfície dos azulejos de cerâmica é resistente, suave e antiaderente – pode ser limpa delicadamente com um pano húmido.
- Para um desempenho ótimo, siga estas orientações:
- ① Não entre em contacto com a superfície utilizando objetos afiados nem a limpe com materiais rugosos.
- ② Evite o contacto com produtos químicos agressivos (por exemplo, desengordurante de forno) e aparelhos que emitam calor, como o ar quente de um secador de cabelo.
- ③ Evite o uso de detergentes agressivos para a limpeza – um detergente suave e um pano húmido costumam ser adequados.
- Isto facilita a remoção de qualquer sujidade e resíduos de produtos para estilizar o cabelo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O seu cabelo não está bem alisado? Verifique:

- O aparelho está a ser utilizado corretamente? (A saída de vapor e o painel devem estar alinhados com o fio de cabelo)
- A chapinha está a passar muito devagar pelos fios de cabelo?
- O cabelo foi devidamente seco antes de ser modelado?
- A temperatura ajustada é apropriada para o seu tipo de cabelo?
- O aparelho produz vapor?
- O reservatório de água encontra-se vazio?
- O tanque está devidamente pressionado até que se ouça um "clique"?
- O dispositivo alcançou a temperatura programada? (Aguarde até que o valor da temperatura escolhida deixe de piscar)

Não se observa vapor visível?

O vapor de água é um gás sem cor, o que torna a sua presença difícil de ser percebida a olho nu; no entanto, pode ser identificado pelo seu som característico:

Após o aquecimento e com as placas fechadas, o aparelho inicia a liberação de vapor com um chiado – isso indica que a função de vapor está a operar corretamente.

O dispositivo deixou de aquecer?

Verifique se a opção de desligamento automático está ativada.

Todos os indicadores de temperatura a piscar ao mesmo tempo?

Contacte o suporte técnico para reparar o dispositivo.

Em vez de vapor, sai água pelas saídas de vapor?

Contacte o centro de serviço - isso pode sinalizar uma avaria.

O aparelho interrompe a produção de vapor de forma periódica?

Isto é normal – o dispositivo regula automaticamente a quantidade de vapor libertada.

O vapor para temporariamente quando as placas são abertas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: SV-005SL, SV-005MM
- Comprimento do cabo: 2,7 m / rotação de 360 graus
- Potência nominal: 50 W
- Tensão nominal: 230 V ~ 50-60 Hz
- Corrente nominal: 1,8 A
- Tamanho: 300 × 34 × 37,5 mm
- Volume de vapor: 0,7–1,2 g
- Capacidade do tanque de água: 12 ml
- Tela: LCD
- Placas de aquecimento: cerâmicas
- Peso líquido: 376 g (sem cabo), 510 g (com cabo)

Produzido na RPC

Guarde este guia para consultas futuras.

GARANTIA

O fiador é: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, VAT NÓ: PL9452174051, Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracóvia, Polónia.

A garantia abrange o produto: Alisador de Cabelo SkinVibe Astra SteamPlasma.

Parabéns pela sua aquisição.

Este produto tem uma garantia de 24 meses a contar da data da compra. O serviço de garantia é disponibilizado mediante apresentação do comprovativo de compra (recibo ou fatura).

Em caso de defeito, o Comprador deverá contactar o Centro de Serviço Autorizado no seguinte endereço: Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Cracóvia, Polónia. Pode entrar em contacto connosco através das seguintes opções de contacto:

- Por correio eletrónico:
 - handel@itrg.pl
 - RMA@itrg.pl

O Garantidor recolhe o produto do Comprador às suas próprias expensas. Os custos de reparação ou substituição do produto, incluindo transporte, mão de obra e materiais, são suportados pelo Garantidor.

Em situações de reclamação válida, o Garantidor compromete-se a reparar ou substituir o produto com defeito sem custos, no prazo de 30 dias após o recebimento da reclamação. Se o Garantidor não responder à reclamação dentro desse período, o Comprador terá o direito de solicitar a substituição do produto ou o reembolso.

A garantia não abrange riscos associados a danos ou desgaste do produto durante o transporte para o Centro de Serviço Autorizado, exceto se esse transporte for organizado pelo Garantidor.

A garantia não abrange:

- a) desgaste habitual;
- b) vistorias técnicas periódicas;
- c) danos e falhas resultantes de uso inadequado ou uso que não esteja em conformidade com as instruções de operação, ou manuseio do Produto de forma diferente das aplicações habituais, incluindo:
 - uso com acessórios ou dispositivos periféricos não aconselhados,
 - negligência, armazenamento inadequado, manutenção deficiente,
 - uso de tensão, fornecimento elétrico ou ventilação insuficientes,
 - operar o aparelho com as mãos húmidas ou em condições de humidade excessiva;
- d) danos decorrentes da utilização do Produto de forma contrária ao propósito a que se destina, incluindo:
 - danos físicos, estéticos ou de superfície decorrentes de uso ou modificação inadequada,
 - instalação incorreta ou utilização do Produto em desacordo com as instruções,
 - falta de manutenção conforme as orientações do fabricante,
 - uso de água não aconselhada (por exemplo, dura, não filtrada),
 - contaminação por incrustações, poeira, insetos ou resíduos cosméticos (como tintas, vernizes, óleos);
- e) quaisquer alterações do Produto sem a autorização prévia por escrito do Importador ou do Centro de Serviço Autorizado, incluindo:
 - aumentando os parâmetros técnicos para além dos valores especificados no manual,
 - adaptar o Produto a normas técnicas de países distintos daqueles para os quais foi concebido;
- f) prejuízos resultantes de:
 - acidentes, exposição a líquidos ou humidade, produtos químicos e outras substâncias, inundações, vibrações, radiação, descargas elétricas, incêndio, calor excessivo,
 - forças externas, impactos mecânicos, quedas ou manuseio inadequado,
 - conectar o dispositivo a uma instalação com tensão irregular ou relâmpagos (picos de energia);
- g) vestígios de colorações capilares, vernizes, óleos e outros produtos químicos;
- h) danos ou efeitos secundários resultantes da utilização de produtos de limpeza não aconselhados pelo fabricante.

A garantia é válida dentro do território da União Europeia.

Caso o produto não esteja em conformidade com o contrato de venda, o Comprador terá direitos de acordo com as leis de proteção ao consumidor aplicáveis, além dos direitos conferidos por esta garantia.

DADOS DE CONTACTO

Contato: handel@itrq.pl

Serviço: RMA@itrq.pl

Contato: contact@skinvibe.global

Importador e distribuidor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Christo Botewa 6B/B4
30-798 Cracóvia, Polónia
VAT NO: PL9452174051

Fabricante:

VISIONARY GROUP SP. Z O.O.
Skwierzyńska 2
04-853 Varsóvia, Polónia
VAT NO: PL9522268798

CERTIFICADOS



Instruções para a proteção do meio ambiente

Observação: este dispositivo está rotulado em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE e a Lei Polaca sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, apresentando o símbolo de um recipiente de lixo riscado.

Esta marcação indica que este equipamento, após o seu período de utilização, não deve ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos.

Aviso: não deite este equipamento fora com o lixo municipal!!!

O produto deve ser eliminado através da recolha seletiva em locais de recolha designados.

O tratamento adequado de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos contribui para prevenir efeitos prejudiciais à saúde humana e ao ambiente, resultantes da presença de substâncias perigosas e do armazenamento e processamento inadequados desses dispositivos.



Aviso de segurança para menores

Nota: este produto não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade.

O ícone do rosto de um bebê riscado indica que o dispositivo pode representar risco de asfixia ou outro perigo se utilizado por crianças pequenas. Mantenha fora do alcance das crianças.



Aviso relativo à água e a dispositivos elétricos

Observação: este é um aparelho elétrico – não o submerja em água nem o utilize próximo de líquidos (por exemplo, durante o banho).

O símbolo da banheira riscada indica que o aparelho não deve ser utilizado na banheira, sob o chuveiro ou nas proximidades de qualquer recipiente com água.

Tenha extremo cuidado ao operar em casas de banho.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE (No. SV-005/2025/CE/1)



Produto: Alisador de cabelo SkinVibe Astra SteamPlasma (modelo no SV-005SL, SV-005MM)

Fabricante:

Visionary Group Sp. z o.o.
VAT NO: PL9522268798
Skwierzyńska 2
04-853 Varsóvia, Polónia

Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

O produto mencionado acima está em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE. As normas a seguir foram aplicadas:

- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 55024:2010+A1:2015



MANUAIS EM LÍNGUAS DIFERENTES

Manuais detalhados do produto em outros idiomas estão acessíveis online.

Visite o nosso website:

www.skinvibe.global/pages/manuals

ou faça a leitura do código QR abaixo:

